

# AcerSystem

## ユーザーズガイド

AS002

Copyright © 2011

版權所有

AcerSystem ユーザーズガイド

<http://registration.acer.com> で製品登録をしていただくことによって、安全に、より快適に製品をお使いいただけます。

# 本製品を安全かつ快適にお使いいただくために

## 安全に関するご注意

以下の内容を良くお読み頂き、指示に従ってください。この文書は将来いつでも参照できるように保管しておいてください。本製品に表示されているすべての警告事項および注意事項を遵守してください。

**製品のお手入れを始める前に、電源を切ってください。**

本製品を清掃するときは、電源コードをコンセントから引き抜いてください。液体クリーナーまたはエアゾールクリーナーは使用しないでください。水で軽く湿らせた布を使って清掃してください。

### 警告

- 本製品が水溶液に触れるおそれのある所で使用しないでください。
- 本製品は、安定したテーブルの上に置いてください。不安定な場所に設置すると製品が落下して、重大な損傷を招く恐れがありますのでご注意ください。
- スロットおよび通気孔は通気用に設けられています。これによって製品の確実な動作が保証され、過熱が防止されています。これらをふさいだり、カバーをかけたりしないでください。従って、ベッド、ソファなどの不安定な場所に設置して、これらがふさがることがないようにしてください。本製品は、暖房器の近くでは絶対に使用しないでください。また、適切な通風が保証されないかぎり、本製品をラックなどに組み込んで使用することは避けてください。
- キャビネットのスロットから物を押し込まないでください。高圧で危険な個所に触れたり部品がショートしたりして、火災や感電の危険を招く恐れがあります。
- 内部パーツが破損したり、バッテリー液が漏れたりする場合がありますので、本製品は必ず安定した場所に設置してください。

### 電力の使用

- ラベルに表示されている定格電圧の電源をご使用ください。ご不明な点がある場合は、弊社のカスタマーサービスセンターまたは現地の電気会社にお問い合わせください。
- 電源コードの上に物を置かないでください。また、電源コードは踏んだり引っ掛けやすいところに配置しないでください。
- 延長コードを使うときは、延長コードに接続された電気製品の定格電流の合計が延長コードに表示された許容の定格電流以下になるように注意してください。また、コンセントに差し込んだすべての製品が定格電流の合計の許容範囲を超えないようにご注意ください。

- 複数の装置を1つのコンセントやストリップ、ソケットに接続すると負荷がかかりすぎてしまいます。システム全体の負荷は、支路の80%を目安にこれを超えないようにしてください。電源ストリップを使用する場合は、電源ストリップの入力値の80%を超えないようにしてください。
- 本製品のACアダプタには3線接地プラグが付いています。このプラグは接地されたコンセントでしか使用できません。ACアダプタのプラグを差し込む前に、コンセントが正しく接地されていることを確認してください。接地されていないコンセントには挿入しないでください。詳細は電気技師にお尋ねください。



**警告！** 接地ピンは安全対策用に設けられています。正しく接地されていないコンセントを使用すると、電気ショックや負傷の原因となります。



**注意：** 接地ピンは、本製品とその近くにある他の電気装置との干渉により生じるノイズを防止する役割も果たします。

- 専用の電源ケーブルを使用してください(アクセサリボックスに入っています)。差し込み/引き抜き可能タイプ: UL/CSA 認証、VDE 等の認証。最長4.6メートルです。

## 補修

お客様ご自身で修理を行わないでください。本製品のカバーを開けたりはずしたりすると、高圧で危険な個所に触れたりその他の危険にさらされるおそれがあります。本製品の修理本製品に問題が生じ、サービスを必要とするとき。に関しては、保証書に明示されている保守サービス会社にお問い合わせください。

次の場合、本製品の電源を OFF にし、コンセントからプラグを引き抜き、保証書に明示されている保守サービス会社にご連絡ください。

- 電源コードまたはプラグが損傷したり擦り切れたりしたとき。
- 液体が本製品にこぼれたとき。
- 本製品が雨や水にさらされたとき。
- 本製品を落としたとき、またはケースが損傷したとき。
- 本製品に問題が生じ、サービスを必要とするとき。
- 本書の指示に従っても本製品が正常に動作しないとき。




**注意：** 取り扱い説明書に記載されている場合を除き、その他のパーツを無断で調整するとパーツが破損する場合があります。その場合、許可を受けた技術者が補修する必要があるため正常の状態に戻すまでに時間がかかります。

注意：爆発する危険がありますので、電池の交換は正しく行ってください。交換する場合は、製造元が推奨している同じタイプ、または同等のタイプのみをご使用ください。製造元の指示に従って使用済み電池を廃棄してください。

## 破棄について

この電子装置は家庭用ゴミとして廃棄しないでください。

地球環境を保護し、公害を最低限に留めるために、再利用にご協力ください。  
WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) 規定についての詳細は、  
<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>  
<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm> をご参照  
ください。

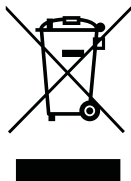

## 水銀についての注意

LCD/CRT モニタまたはディスプレイを含むプロジェクタまたは電子製品：

本製品に使用されているランプには水銀が含まれているため、お住まい地域のゴミ処理に関する規定、条例、法律に従って再利用または処理してください。詳しくは、Electronic Industries Alliance にお問い合わせください。[www.eiae.org](http://www.eiae.org) ランプの破棄については、[www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org) をご覧ください。



## ENERGY STAR



Acer の ENERGY STAR 準拠製品は、消費電力を抑え、機能性や性能に影響を与えることなく環境を保護します。Acer は自信を持って、ENERGY STAR ロゴが付いた製品をお届けします。

ENERGY STARって何？

ENERGY STAR 規格に準拠した製品は、米国環境保護局が設定した厳格なエネルギー効果指南に基づき、消費電力量を抑え、温暖化ガスの発生を最低限に抑えます。Acer はコスト削減、省エネ、地球環境の向上に役立つ製品、およびサービスを世界的に提供してまいります。エネルギー効果を高め、省エネに努めるほど、温暖化ガスと環境変化のリスクの低減に大きく貢献することができます。詳しくは、<http://www.energystar.gov> をご参照ください。

Acer ENERGY STAR 準拠製品の特徴：

- 発熱量が少なく、冷却量が少なくて済むため、地球の温暖化防止に役立ちます。
- コンピュータが無作動の状態が一定時間続くと、自動的にディスプレイが 10 分後に「スリープ」モードに、コンピュータが 30 分後に「スリープ」モードに入ります。
- キーボードのキーを押すか、マウスを動かすと、コンピュータは「スリープ」モードから復帰します。
- コンピュータは「スリープ」モードのとき、80% 以上のエネルギーを節約します。

ENERGY STAR および ENERGY STAR 記号は、米国の登録記号です

## 気持ちよくお使いいただくために

長時間コンピュータを操作すると、目や頭が痛くなる場合があります。また身体的な障害を被る場合もあります。長時間に及ぶ操作、姿勢の悪さ、作業習慣の悪さ、ストレス、不適切な作業条件、個人の健康状態、あるいはその他の要素によって、身体的な障害が生じる確率は高くなります。

コンピュータは正しく使用しなければ、手根管症候群、腱炎、腱膜炎、その他の筋骨格関連の障害を引き起こす可能性があります。手、手首、腕、肩、首、背中に次のような症状が見られる場合があります。

- 麻痺、ヒリヒリ、チクチクするような痛み。
- ズキズキする痛み、疼き、触ると痛い。
- 苦痛、腫れ、脈打つような痛さ。
- 凝り、緊張。
- 寒気、虚弱。

このような症状が見られたり、その他の症状が繰り返しまたは常にある場合、またはコンピュータを使用すると生じる痛みがある場合は、直ちに医者からの指示に従ってください。

次のセクションでは、コンピュータを快適に使用するためのヒントを紹介します。

### 心地よい作業態勢に整える

最も心地よく作業ができるように、モニタの表示角度を調整したり、フットレスを使用したり、椅子の高さを調整してください。次のヒントを参考にしてください。

- 長時間同じ姿勢のままでいることは避けてください。
- 前屈みになりすぎたり、後ろに反りすぎたりしないようにしてください。
- 足の疲れをほぐすために、定期的に立ち上がったり歩いたりしてください。
- 短い休憩を取り首や肩の凝りをほぐしてください。
- 筋肉の緊張をほぐしたり、肩の力を抜いたりしてください。

- 外部ディスプレイ、キーボード、マウスなどは快適に操作できるように適切に設置してください。
- 文書を見ている時間よりもモニタを見ている時間の方が長い場合は、ディスプレイを机の中央に配置することで首の凝りを最小限に留めることができます。

## 視覚についての注意

長時間モニタを見たり、合わない目がねやコンタクトレンズを使用したり、グレア、明るすぎる照明、焦点が合わないスクリーン、小さい文字、低コントラストのディスプレイなどは目にストレスを与える原因となります。次のセクションでは、目の疲れをほぐすためのヒントを紹介します。

### 目

- 頻繁に目を休ませてください。
- モニタから目を離して遠くを見ることによって目を休ませてください。
- 頻繁に瞬きをするとドライアイから目を保護することができます。

### ディスプレイ

- ディスプレイは清潔に保ってください。
- ディスプレイの中央を見たときに若干見下ろす形になるように、ディスプレイの上端よりも頭の位置が高くなるようにしてください。
- ディスプレイの輝度やコントラストを適切に調整することにより、テキストの読みやすさやグラフィックの見易さが向上されます。
- 次のような方法によってグレアや反射を防止してください。
  - 窓や光源に対して横向きになるようにディスプレイを設置してください。
  - カーテン、シェード、ブラインドなどを使って室内の照明を最小化してください。
  - デスクライトを使用してください。
  - ディスプレイの表示角度を調整してください。
  - グレア縮減フィルタを使用してください。
  - ディスプレイの上部に厚紙を置くなどしてサンバイザーの代わりにしてください。
- ディスプレイを極端な表示角度で使用することは避けてください。
- 長時間窓の外を眺めるなど、明るい場所を見つめたままにしないでください。

## 正しい作業習慣を身に付ける

正しい作業習慣を身に付けることによって、コンピュータ操作が随分楽になります。

- 定期的かつ頻繁に短い休憩を取ってください。
- ストレッチ運動をしてください。
- できるだけ頻繁に新鮮な空気を吸ってください。
- 定期的に運動をして身体の健康を維持してください。



警告！ソファやベッドの上でコンピュータを操作することはお薦めしません。どうしてもその必要がある場合は、できるだけ短時間で作業を終了し、定期的に休憩を取ったりストレッチ運動をしたりしてください。




# 目次

本製品を安全かつ快適にお使いいただくために	iii
安全に関するご注意	iii
破棄について	v
気持ちよくお使いいただくために	vi
システムツアー	1
コンピュータショップを セットアップする	2
セットアップ前に知っておくべきこと	2
場所を選択する	2
梱包を開ける	3
周辺機器を接続する	3
コンピュータを起動する	3
コンピュータを停止する	4
システムのアップグレード	4
コンピュータを開ける	4
新しいコンポーネントをセットアップする	4
オーディオおよびビデオの設定	5
よくある質問	7
コンピュータのお手入れ	9
重要なヒント	9
洗浄と修理	9
コンピュータとキーボードを洗浄するには	9
ポインティングデバイスを洗浄するには	9
モニタを洗浄するには	10
修理技術者にお問い合わせになるとき	10
技術支援を求める	10
規制と安全通知	11
FCC 規定	11
モデムについてのご注意（特定モデルのみ）	12
レーザー準拠について	12
デジタルオーディオ出力に関する声明	12
規制についての注意	12
カナダ - 低出力ライセンス免除無線通信デバイス (RSS-210)	13
Federal Communications Commission	16

**備考：**すべての画像はあくまでも参考です。  
実際の設定は異なることがあります。

# システムツアー

コンピュータは次のアイテムで構成されています。

アイコン	説明	アイコン	説明
	電源ボタン		フロッピードライブ (選択したモデルのみ)
	マイクジャック		光ドライブ (選択したモデルのみ)
	スピーカーまたは ヘッドフォンジャック		メディアカードリーダー (選択したモデルのみ)
	USB ポート		IEEE 1394/FireWire ジャック (選択したモデルのみ)
	コピーボタン (選択したモデルのみ)		バックアップボタン (選択したモデルのみ)
	メディアナビゲーションイン ターフェイス (選択したモデルのみ)		リムーバブルハードドライブ キャリア (選択したモデルのみ)
	RCA ジャック (選択したモデルのみ)		S/PDIF ポート (選択したモデルのみ)
	PS/2 キーボードコネクタ		PS/2 マウスコネクタ
	VGA ポート		シリアルポート (選択したモデルのみ)
	プリンタコネクタ (選択したモデルのみ)		USB ポート
	マイクインジャック		RJ-45 イーサネット コネクタ
	ラインインジャック		ラインアウト / スピーカーア ウトジャック
	HDMI ポート (選択したモデルのみ)		ESATA ポート (選択したモデルのみ)



注意：上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。

## コンピュータショップを セットアップする

AcerSystem は多目的の強力なシステムで、メインストリームハイパフォーマンス CPU をサポートします。コンピュータは最新のバスアーキテクチャを使用して、システム効率の向上を実現し、システムがさまざまなマルチメディアとソフトウェアアプリケーションをサポートできるようにしています。

AcerSystem システムには、パラレルポート、PS/2 キーボードとマウスポート、USB 2.0 ポート、およびステレオマイク、ラインインとラインアウトジャックなど標準の I/O (入出力) インターフェイスが組み込まれています (設定はモデルによって異なります)。システムは、これらの I/O ポートを通して周辺機器を追加できます。

また、システムはオプションの高速ファックス / データモデムまたは追加の LAN (構内通信網) カードをサポートできます。

さらに、システムは Microsoft® Windows® または Linux ベースのオペレーティングシステムと互換性があります。

## セットアップ前に知っておくべきこと

### 場所を選択する

コンピュータにとって最適の場所を選択します。

- システムを他の電気機器の傍に設置しないでください。
- システムを人の出入りの多い場所、または電源コードや他のコードが踏みつけられるような場所に設置しないでください。
- システムを埃っぽい場所、または湿っぽい場所に設置しないでください。



注意：PC をまっすぐの位置に配置するときには、フットスタンドをご使用ください。

## 梱包を開ける

梱包は慎重に開け、後で必要になることがあるので、梱包材料は捨てずに保管しておいてください。

不足したり破損しているアイテムがないか、確認してください。次の付属品が足りないときや破損しているときは、直ちに販売店にご連絡ください。

- AcerSystem
- マウス (PS/2 または USB)
- キーボード (PS/2 または USB)
- ポインティング機能を搭載したワイヤレスキーボード
- Microsoft® Windows Media Center Edition 用のリモコン



.....

注：マウス、キーボード、ワイヤレスキーボードまたはリモコン構成は、選択したモデルによって異なることがあります。

- ユーザーズガイドとスターターポスター

その他のユーザーマニュアルとサードパーティ製ソフトウェア。

## 周辺機器を接続する

すべての周辺機器を接続したら、電源コードの一方の端をシステムに、他の端をコンセントに差し込みます。



.....

注：システムの電源コードの接続は、すべての周辺機器をシステムに接続した後で行ってください。

## コンピュータを起動する

すべての周辺機器を接続したら、次のステップに従ってコンピュータを起動します。

- 1 モニタ、プリンタ、ファックス、スピーカーなどの、すべての周辺機器の電源をオンにします。
- 2 システムの電源をオンにします。起動プロセスが完了したら、いつでもコンピュータを使用できます。

## コンピュータを停止する

[スタート]メニューから、[終了]を選択し OK をクリックします。

システムがクラッシュした場合、システム前面の電源ボタンを 4 秒間押し続けます。システムが停止した後、すべての周辺装置の電源をオフにします。

## システムのアップグレード

コンポーネントを追加することによって、AcerSystem システムを素早く簡単に拡張できます。AcerSystem システムのコンポーネントを拡張することもできます。

## コンピュータを開ける

パネルまたはカバーを取り外す前に、コンピュータが停止しコンセントから電源コードが抜かれていることを確認してください。

- シャーシのネジを外します。
- パネルをスライドさせて外します。

## 新しいコンポーネントをセットアップする

AcerSystem コンポーネントと互換性のあるコンポーネント以外は使用できません。新しいコンポーネントを選択する前に、部品が AcerSystem システムで作動するかどうかを正規 Acer 代理店にお問い合わせください。

セットアップとインストールが正しく行われていることを確認するために、新しいコンポーネントに付属する指示を参照してください。

ポータブルアップグレードは次のとおりです。

- 大容量 HDD へのアップグレード。
- ハイレベルメモリの拡張。
- CD-ROM ドライブから CD-RW、DVD-ROM、DVD/CD-RW コンボまたは DVD ライターにアップグレードします (選択されたモデルのみ)。
- 空き PCI スロット (例えば、PCI ファックス / モデムカード) に追加のインターフェイスカードを取り付けます (選択したモデルのみ)。

## オーディオおよびビデオの設定

オーディオ出力機器の優先順位：

オペレーティング システムの設定が完了したら、オーディオ出力の優先順位が下の表のように表示されます。

- USB スピーカーおよび HDMI 機器は、ホット プラグインに対応しています。アナログ スピーカーは、スピーカーの有無に関わらず、必ず出力機器の優先順位リストに表示されます。


出力機器の優先順位 (対応する場合)		
1 番目	2 番目	3 番目
USB スピーカー	アナログ	HDMI

オーディオ出力の切り替え

- タスクバーの通知領域にあるボリューム アイコンを右クリックします。
- 再生機器をクリックすると、使用可能な機器を表示したウィンドウが開きます。




- デフォルトの出力機器として設定したい機器を選択します。これを右クリックして、[既定機器として設定] をクリックします。以上で既定のオーディオ出力機器が変更されます。

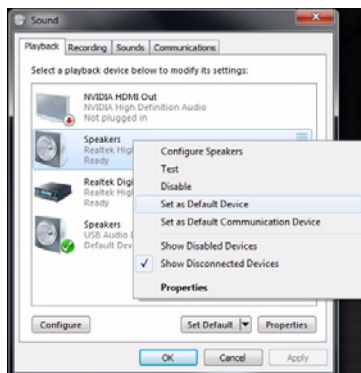


## ディスプレイの設定

- デスクトップを右クリックして、スクリーンの解像度を選択します。

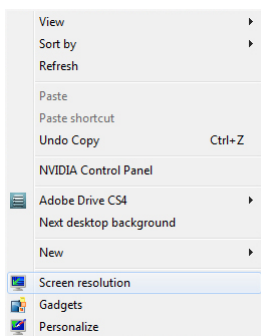

- 第一モニターとして設定するモニターを選択し、[これをメインのディスプレイにする]を選択した後、[適用]を押して[OK]を押すと、設定が変更されます。
- デスクトップを第二モニターに拡張するには、第二モニターを選択した後、[拡張]または[クローン]に設定した後、変更内容を適用します。

Change the appearance of your displays

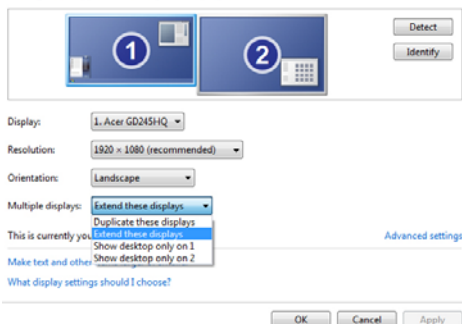



## よくある質問

次の質問はコンピュータを使用している間に発生すると思われる状況であり、それぞれの状況に対する簡単な回答とソリューションが付いています。

**質問：**電源スイッチを押したが、システムが起動しませんでした。

**回答：**電源スイッチの上にある LED をチェックします。

LED が点灯しない場合、システムに電源は供給されていません。次のどれかを実行してください。

- コンピュータ背面にある電圧セレクトスイッチが正しい電圧に設定されていることを確認します。
- 電源ケーブルがコンセントに正しく差し込まれているかどうか、チェックしてください。
- テーブルタップまたは AVR を使用している場合、そのプラグが差し込まれ電源がオンになっていることを確認します。

LED が点灯している場合、次をチェックしてください。

- フロッピードライブに起動不可能（非システム）フロッピーディスクが入っていませんか？入っている場合、そのディスクを取り外すか交換し **Ctrl + Alt + Del** を同時に押して、コンピュータを再起動します。
- オペレーティングシステムのファイルが損傷しているか、見つからないことが考えられます。Windows のセットアップの間に作成した起動ディスクをフロッピードライブに挿入し、**Ctrl + Alt + Del** を同時に押してコンピュータを再起動します。これによりシステムは自動的に診断され、必要な修正を行います。ただし、診断ユーティリティがそれでも問題を報告する場合、回復プロセスを実施してシステムをそのデフォルトの工場出荷時設定に復元する必要があります。



.....  
**注：**システムの回復に関する詳細については、RCD 指示シートを参照してください。

**質問：**画面に何も表示されません。

**回答：**電力を節約するために、コンピュータの電源管理機能は画面を自動的に空白にします。どれかのキーを押すと、ディスプレイは元に戻ります。

キーを押しても変化がない場合、コンピュータを再起動してください。コンピュータを再起動しても問題が解決されない場合、販売店または技術サポートセンターにご相談ください。

**質問：**プリンタが作動しません。

**回答：**次を実行してください。

- プリンタがコンセントに差し込まれ、電源がオンになっていることを確認します。
- プリンタケーブルがシステムの平行ポートに、またプリンタの対応するポートにしっかり差し込まれていることを確認します。
- プリンタの接続に関する詳細は、プリンタのマニュアルを参照してください。

**質問：**コンピュータから音声が出ません。

**回答：**次をチェックしてください。

- 音量が消音になっている可能性があります。タスクバーの[音量]アイコンを探してください。アイコンに×印が付いている場合、アイコンをクリックし【消音】オプションを選択解除します。USB キーボードの音量制御/消音ノブを押して、消音からサウンドオンに切り替えることもできます。
- ヘッドホン、イヤホンまたは外部スピーカーがコンピュータのラインアウトジャックに接続されている場合、内部または内蔵スピーカーの電源は自動的にオフになります。

**質問：**システムがフロッピーディスク、ハードディスク、CD または DVD 情報を読み取れません。

**回答：**次をチェックしてください。

- 正しいタイプのディスクを使用していることを確認してください。
- CD または DVD がドライブに正しく挿入されていることを確認します。
- CD または DVD に汚れがなく、傷が付いていないかどうかチェックします。
- 良好な（つまり、損傷していない）ディスクを使用して、ドライブをチェックします。ドライブが良好なディスクの情報を読み取れない場合、ドライブに問題のある可能性があります。販売店または技術サポートセンターにご相談ください。

**質問：**システムがハードディスク、または書き込み可能/書き換え可能ディスクにデータを書き込むことができません。

**回答：**次をチェックしてください。

- フロッピーディスクまたはハードディスクが書き込み禁止になっていないことを確認します。
- 正しいタイプのディスクまたはフロッピーディスクを使用していることを確認してください。

# コンピュータのお手入れ

本項に一覧表示された重要な指示をお読みください。これらの指示に従うことにより、コンピュータの耐久性を最大限に高めることができます。

## 重要なヒント

- コンピュータを直射日光にさらさないでください。コンピュータをラジエーターなどの熱源の傍に設置しないでください。
- コンピュータを 0°C 以下、または 50°C 以上の温度にさらさないでください。
- コンピュータを磁場にさらさないでください。
- コンピュータを雨または湿気にさらさないでください。
- コンピュータに液体をこぼさないでください。
- コンピュータに強い衝撃を与えたり、振動のある場所に設置しないでください。
- コンピュータを埃にさらさないでください。
- システムを不安定な表面に設置しないでください。
- 電源コードを踏んだり、重い物体を載せないでください。電源コードは、人のよく通る場所を避けて慎重に配線してください。
- 電源コードを抜くときは、コードではなくプラグをつかんで引っ張ってください。
- 延長コードを使用している場合、差し込んでいる機器の合計アンペア定格はコードのアンペア定格を超えないようにする必要があります。また、1つのコンセントに差し込まれているすべての機器の合計電流定格は、フューズ定格を超えないようにする必要があります。

## 洗浄と修理

### コンピュータとキーボードを洗浄するには

- 1 コンピュータの電源をオフにして、電源コードを抜きます。
- 2 水を湿らせた柔らかい布を使用して、コンピュータ外部とキーボードをそっと拭きます。液体クリーナーやエアゾールクリーナーを使用しないでください。

### ポインティングデバイスを洗浄するには

#### 通常のマウス (ゴムボール付き) を洗浄するには

- 1 マウス底部の丸いカバーを開けます。
- 2 ゴムのボールを取り出し、柔らかい、湿った布で拭きます。
- 3 ボールを元に戻し、カバーを閉じます。

## 光マウスを洗浄するには

光マウスのユーザーの場合、マウスに付属のマニュアルのメンテナンス指示を参照してください。

## モニタを洗浄するには

スクリーンが清潔に保たれていることを確認します。洗浄の指示については、モニタに付属のマニュアルを参照してください。

## 修理技術者にお問い合わせになるとき

- コンピュータを落として損傷させた場合。
- 液体がコンピュータ内部にこぼれた場合。
- コンピュータを正常に開けなかった場合。
- ページ7の「よくある質問」で説明したトラブルシューティングをチェックし適用しても、コンピュータに問題がある場合。
- 問題がページ7の「よくある質問」に載っていない場合。
- コンピュータの内部コンポーネントのどれかを交換したりアップグレードしたい場合。

## 技術支援を求める

技術支援については、最寄りの販売店または代理店にお問い合わせください。お客様の地域のサービスセンターへの連絡方法とその場所に関する情報については、Acer Web サイト (<http://global.acer.com/support/index.htm>) にアクセスして調べることもできます。

# 規制と安全通知

## FCC 規定

この装置は、FCC 規定の第 15 条に準じ、Class B デジタル機器の制限に従っています。これらの制限は家庭内設置において障害を防ぐために設けられています。本装置はラジオ周波エネルギーを発生、使用し、さらに放射する可能性があり、指示にしたがってインストールおよび使用されない場合、ラジオ通信に有害な障害を与える場合があります。

しかしながら、特定の方法で設置すれば障害を発生しないという保証はいたしかねます。この装置がラジオや TV 受信装置に有害な障害を与える場合は ( 装置の電源を一度切って入れなおすことにより確認できます )、障害を取り除くために以下の方法にしたがって操作してください。

- 受信アンテナの方向を変えるか、設置場所を変える。
- この装置と受信装置の距離をあげる。
- この装置の受信装置とは別のコンセントに接続する。
- ディーラーもしくは経験のあるラジオ /TV 技術者に問い合わせる。

## 注意：シールドケーブル

本製品にほかの装置を接続する場合は、国際規定に準拠するためにシールド付きのケーブルをご使用ください。FCC 規制に準拠するために、シールドされたケーブルを使用して他のコンピュータ装置に接続してください。DVI 出力には、デュアルリンクケーブルをお勧めします。

## 注意：周辺機器

この装置には Class B 規定に準拠した周辺機器 ( 入力装置、端末、プリンタなど ) 以外は接続しないでください。規定に準拠しない周辺機器を使用すると、ラジオや TV 受信装置に障害を与えるおそれがあります。

## 警告

メーカーが許可しない解体や修正を行った場合は、FCC が規定するこのコンピュータを操作するユーザーの権利は失われます。

## 各規格への準拠

このデバイスは FCC 規定の第 15 条に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって操作を行うことができます。(1) このデバイスが有害な障害を発生しないこと  
(2) 不具合を生じ得るような障害に対応し得ること。

## 欧州連合諸国向け適合宣言

Acer は、このノート PC シリーズが指令 1999/5/EC の必須条件と、その他の関連条項に準拠していることを、ここに宣言します。

## モデムについてのご注意（特定モデルのみ）

### TBR 21

この装置は内における PSTN への単一端末接続に準拠しています [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"]。ただし国によって PSTN に違いがありますので、必ずしもすべての PSTN 端末で正しく操作できることを保証するものではありません。問題が発生した場合は、ただちに装置をご購入されたショップへお問い合わせください。

## レーザー準拠について

本 PC で使用する CD/DVD ドライブは、レーザー製品です。次のような分類がドライブに表示されています。

CLASS 1 レーザー製品

**注意！** 開くと目に見えないレーザ光線の放射があります。光線にさらされないようにしてください。

## デジタルオーディオ出力に関する声明

光学コネクタにはレーザーまたは LED は一切含まれていないか、またはクラス I 以上の量は含まれていません。

## 規制についての注意



.....

**注意：** 次の規制情報は、ワイヤレス LAN および Bluetooth 対応モデルのためのものです。

## 適用国リスト

欧州連合諸国と同様に、ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタインでも使用が許可されています。このデバイスは、使用する国の規制と制約を遵守してご使用ください。詳細については、使用する国の地方事務所にお問い合わせください。最新国のリストについては、<http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm> を参照してください。

## カナダ - 低出力ライセンス免除無線通信 デバイス (RSS-210)

### a 一般情報

以下の 2 つの使用条件があります：

1. 電波障害を起こさないこと、
2. 誤動作の原因となる電波障害を含む、すべての受信した電波障害に対して正常に動作すること。

### b 2.4 GHz 帯での使用

ライセンスを取得したサービスの電波障害を防ぐために、このデバイスは室内で使用します。屋外に取り付けるにはライセンスが必要です。



Acer Incorporated  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih  
Taipei Hsien 221, Taiwan



## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail: easy\_lai@acer.com.tw

And,

**Acer Italy s.r.l**

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it

Hereby declare that:

<b>Product:</b>	<b>Personal Computer</b>
<b>Trade Name:</b>	<b>Acer</b>
<b>Model Number:</b>	<b>AcerSystem</b>
<b>SKU Number:</b>	<b>XXX-xxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)</b>

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- EN55024
- EN55013 (Applicable to product built with TV tuner module)
- EN55020 (Applicable to product built with TV tuner module)
- EN61000-3-2 Class D
- EN61000-3-3

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1
- EN60065 (Applicable to product built with TV tuner module)

**Council Decision 98/482/EC (CTR21):**

- (Applicable to product with pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).)

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment**

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%



Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

**The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.**



**R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
  - EN60950-1
  - EN62311
- **Article 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1
  - EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
  - EN301 489-17
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
  - EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
  - EN300 328
  - EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

**Year to begin affixing CE marking 2011.**

Easy Lai  
Easy Lai /Manager  
Regulation Center, Acer Inc.

Feb. 18, 2011  
Date



**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St., San Jose  
CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
[www.acer.com](http://www.acer.com)



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Personal Computer
Trade Name:	Acer
Model Number:	AcerSystem
SKU Number:	XXX-xxx, ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

**備考:**すべての画像はあくまでも参考です。  
実際の設定は異なることがあります。

V11A2